
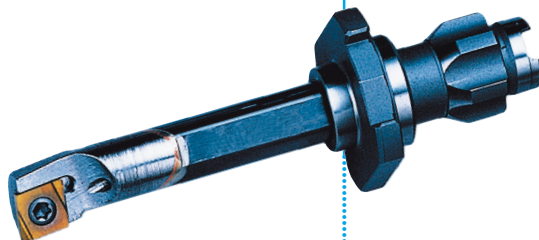
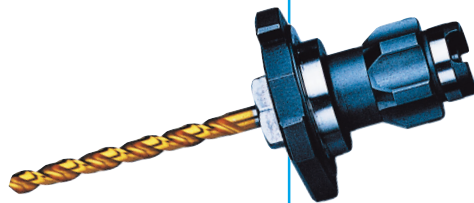


DECOFLEX[®] Adapter


Das flexible Werkzeugsystem
The Flexible Tool System

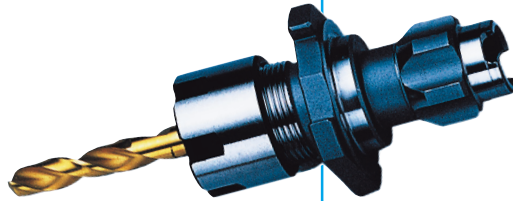

EPPINGER
SMARTER TOOLING SOLUTIONS

Klein und Fein: Das Neue Werkzeugsystem für den Miniaturbereich

Small In Size, Big On Savings New Tooling System for the Miniature Range

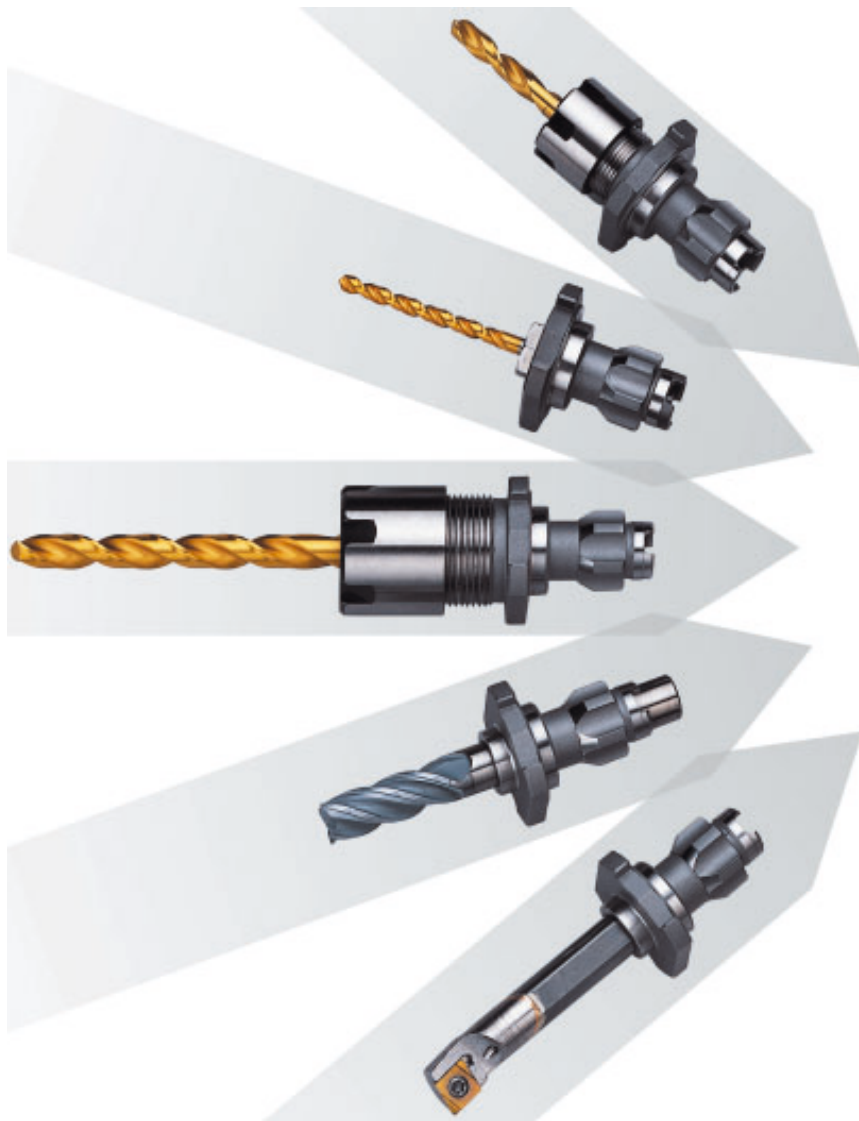

Bisher konnte kein Werkzeugsystem Präzision und Flexibilität auf so engem Raum vereinen.

Until now no tooling system could combine precision and space in such a small area.



...DECOFLEX® steigert die Effizienz Ihrer Dreh-Fräs-Automaten erheblich: Smarter Tooling Solutions Made by Eppinger.

...DECOFLEX™ tremendously increases the efficiency of your machine tool. Smarter Tooling Solutions Made by Eppinger.

■ Mit diesem neu entwickelten, überaus kompakten Werkzeugsystem erschließen sich der Zerspanungstechnik völlig neue Möglichkeiten in der Produktion kleiner und kleinster Teile.

■ With this newly developed, extremely compact tooling system, we are offering new possibilities for the production of your smallest components.

■ **DECOFLEX®** ist eine neuartige Werkzeugaufnahme mit minimalen Abmessungen und damit besonders für den Einsatz auf kleindimensionierten Dreh-Fräs-Automaten geeignet.

■ **DECOFLEX™** is a new type of tooling interface designed for compact space and is especially useful on Turning & Milling Centers with limited working areas.

DECOFLEX® Allgemeine Produkt-Vorteile

DECOFLEX™ General Product Advantages

DECOFLEX® setzt als Werkzeugsystem für den Miniaturbereich neue Maßstäbe – die Vorteile werden Sie überzeugen.

DECOFLEX™ has raised the bar for manufacturing in the miniature range – discover the difference.

■ **Schnellwechsel**

Die Handhabung ist einfach und sicher. Der Adapter-/Werkzeugwechsel erfolgt innerhalb weniger Sekunden.

■ **Quick change**

Utilization made simple and accurate. Adapter/tool change-over performed in seconds.

■ **Präzise**

Die besondere Schnittstelle nach dem Kegel/Plananlageprinzip gewährleistet höchste Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit.

■ **Precise**

Proven conical/flat face interface guarantees best possible concentricity and repeatability.

■ **Kompakt**

Bisher unerreichte Minimalabmessungen erschließen neue Fertigungsmöglichkeiten.

■ **Compact**

Minimal envelope dimensions, not available until now, open up new manufacturing approaches.

■ **Flexibel**

Verschiedene Adapter in Kombination mit unterschiedlichen feststehenden und/oder angetriebenen Werkzeugaufnahmen ermöglichen den optimalen Werkzeugeinsatz.

■ **Flexible**


Specific adapters designed to combine with fixed and/or rotary tool holders optimize tool performance to the highest degree.

■ **Wirtschaftlich**

Voreingestellte Werkzeuge in einem Montageblock reduzieren die Maschinenrüstzeiten und tragen damit erheblich zur Sicherung der Produktion bei.


■ **Economical**

Ability to pre-set tools off the machine delivers reduced set-up time and increased machine up-time.

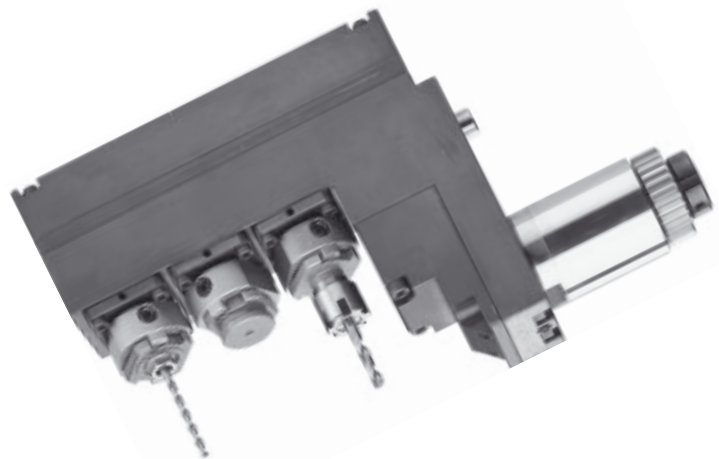

DECOFLEX® Inhaltsverzeichnis

DECOFLEX™ Index

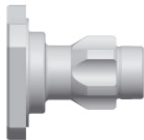Übersicht / Overview	Gruppe Group	Beschreibung / Description
Type 00		
	D 1.1	Baugrößen-Übersicht Manufactured Size
Type 01		
	D 2.1	Spannzangenaufnahme Collet Chuck standard
Type 15		
	D 2.2	Spannzangenaufnahme (Innenmutter) Collet Chuck (Inside Nut)
Type 14		
	D 3.6	Presssitzaufnahme Press Fit
Type 07		
	D 4.1	Aufsteckdorn Mill Arbor
Type 08		
	D 5.1	Bohreraufnahme Drill Holder
Type 20		
	D 5.4	Meisselaufnahme Turning Tool Holder For Lathe Chisel





DECOFLEX® Inhaltsverzeichnis

DECOFLEX™ Index

Übersicht / Overview	Gruppe Group	Beschreibung / Description
Type 16		
	D 6.1	Verschlussstück Plug Lock
Type 10		
	D 6.2	Prüfdorn Test Mandrel
Type 09		
	D 6.3	Rohling Pre-machined Blank
Type 11		
	D 7.1	Einstellvorrichtung (manuell) Setup Fixture (manual)
Type 11.1		
	D 7.2	Einstellvorrichtung Steilkegelaufnahme Setup Fixture Machine Tool Interface ISO 40 DIN 6971 (SK)
Type 11.2		
	D 7.3	Einstellvorrichtung Setup Fixture HSK-Aufnahme Machine Tool Interface DIN 69893 (HSK)

DECOFLEX® Inhaltsverzeichnis

DECOFLEX™ Index

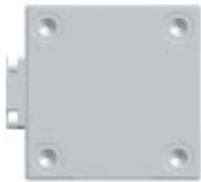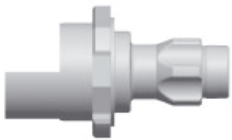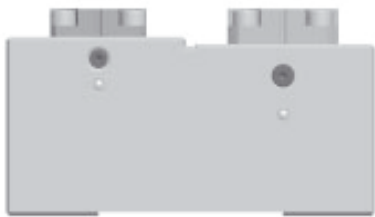Übersicht / Overview	Gruppe Group	Beschreibung / Description
Type 11.3		
	D 7.4	Einstellvorrichtung (manuell) für Meisselaufnahme Setup Fixture (manual) Turning Tool Holder Square
Type 11.4		
 	D 7.5	Einstelladapter für Type 11.1, Type 11.2, 11.3 Setting Adapter for Type 11.1, Type 11.2, 11.3
Type 11.5		
	D 7.6	Montageklotz Assembly Aid
Type 12		
	D 8.1	Aufnahme mit zylindrischem Schaft Straight Shank Interface
Type 17		
	D 9.1	Aufnahme mit Preci-Flex 20 (siehe Preci-Flex-Katalog P 8.1) Converter Preci-Flex / DECOFLEX (see Preci-Flex-Katalog P 8.1)

DECOFLEX® Inhaltsverzeichnis

DECOFLEX™ Index

Übersicht / Overview

Gruppe
Group

Beschreibung / Description

Zubehör / Accessories



D 50

Einpressvorrichtung für Press-Fit
Press Fit Press-In Device

DECOFLEX® Inhaltsverzeichnis


DECOFLEX™ Index

Übersicht / Overview

Gruppe
Group

Beschreibung / Description

Zubehör / Accessories

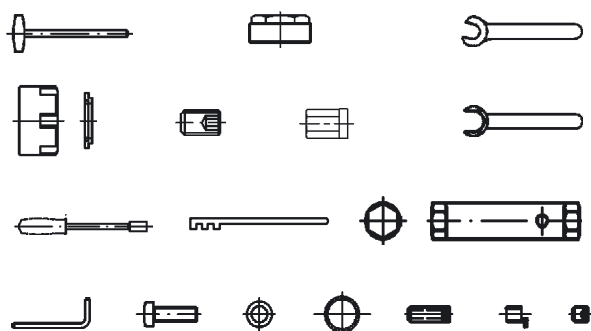


D 99

DECOFLEX® Technische Merkmale

DECOFLEX™ Technical Information

Maß- Und Formtoleranzen des Systems / System Accuracy

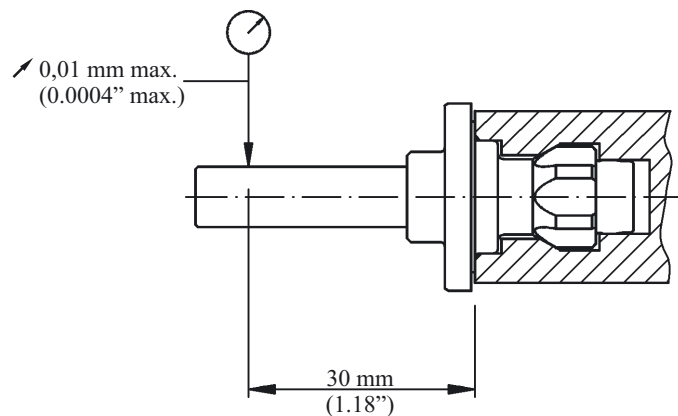

Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm
Accuracy of repeatability < 0,0002"

DECOFLEX® Technische Merkmale


DECOFLEX™ Technical Information

Adapter-Wechsel / Adapter Change

Wechsel in Sekunden – Change in Seconds


Konus und Anlagefläche von Adapter und Spindel reinigen. Adapter in die Spindel einbringen.

Wipe cone, adapter bearing surface and spindle.
Insert adapter into spindle

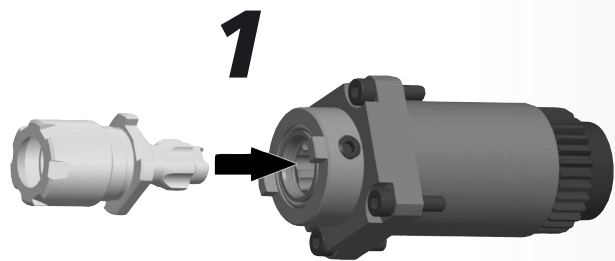


Adapter bis zum Anschlag Nase Kopfring drehen – ca. 30°

Rotate adapter to stop, approx. 30° turn.

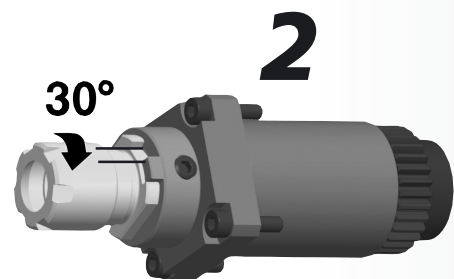

Adapter klemmen mit Sechskant-Schraubendreher SW 3.
Anzugsdrehmoment max. 2Nm. (öffnen – schließen ca. 45°)


Lock adapter with 3mm hex wrench.
Tightening torque max 2 Nm, lock and unlock turn approx. 45°.

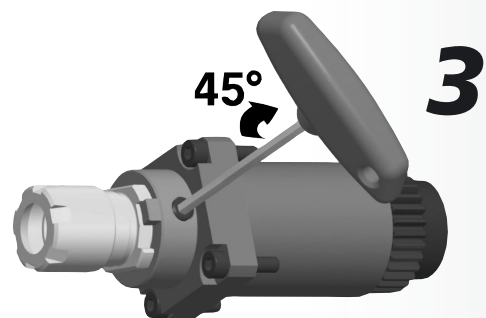

DECOFLEX® Adapter *Baugrößen-Übersicht*

DECOFLEX™ Adapter Overview of Mounting Adapters

00

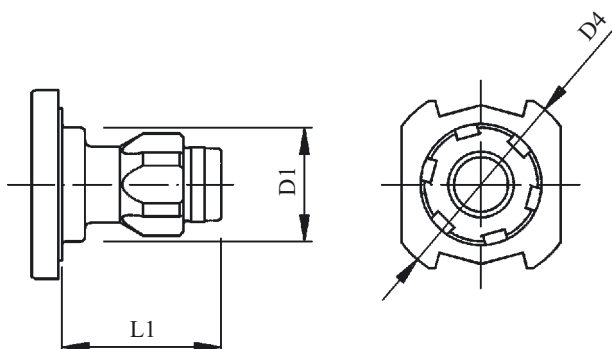


D1	Größe Size	D4	L1
15	15	26	21
20	20	30	21

DECOFLEX® Adapter Spannzangenaufn. Standardausführung Type 01

DECOFLEX™ Adapter Collet Chuck Standard Version

(mit Verdrehsicherung z.B. Gewindeschneiden)

(with Turnlock System e.g. Tapping / Thread-Cutting)

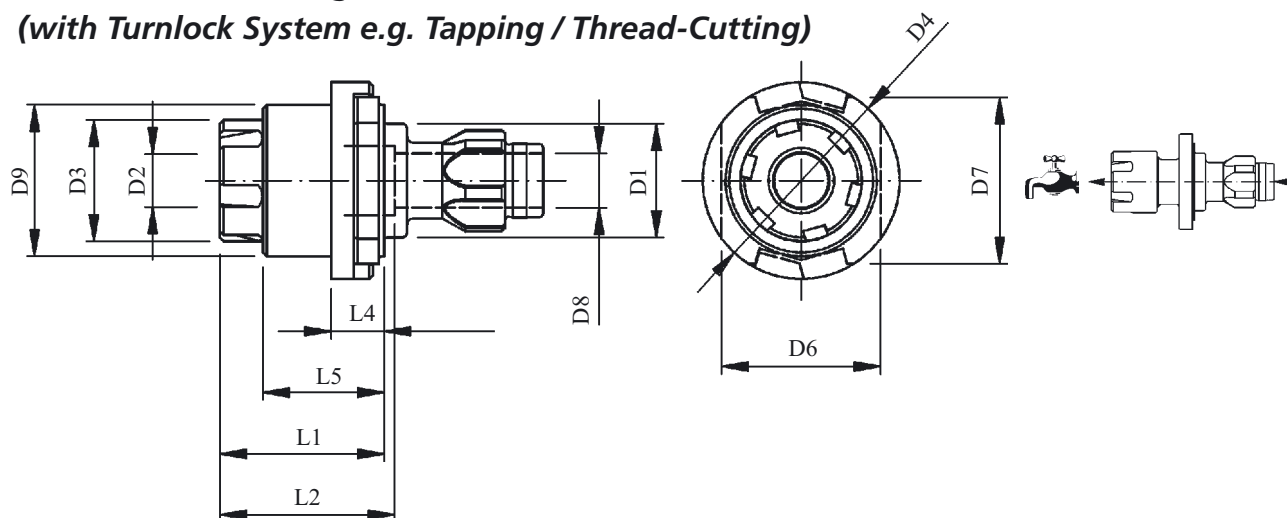


Größe/Size D1	Artikel-Nr. Part No.	Spannzange Collet	D2	D3	D4	D6	D7	D8	D9	L1 max.	L2 max.	L4	L5
15	1501-0491	4008E (ER11M)	0,5– 7	16	26	21	22	7,2	20	23,5	-	7	16
15	1501-0490	426E (ER16M)	0,5– 10	22	26	21	22	7,2	25,5	32,5	33,5	7	17,5
20	2101-0534	426E (ER16M)	0,5– 10	22	31,5	26	28	10,2	26	33,5	-	8	18,7
20	2101-0535	428E (ER20M)	1– 13	28	31,5	26	28	10,2	31	35	38	9,3	20,7



D 99.1



D 99.2




D 99.2

DECOFLEX® Adapter *Spannzangenaufn. Standardausführung Type 01*

DECOFLEX™ Adapter Collet Chuck Standard Version

Adapter-Wechsel mit Verdrehsicherung Adapter-Change with Turnlock System

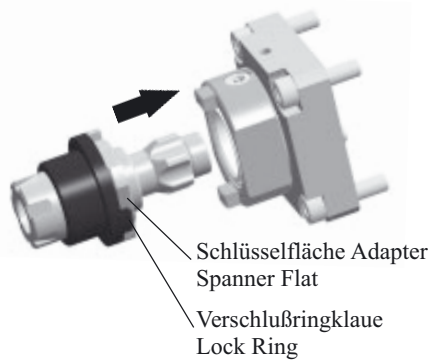


- 1** Adapter in Spindel einbringen.
Verschußringklausen muß an Schlüsselfläche Adapter eingerastet sein.


Insert adapter into spindle.
Lock ring must be fixed at spanner flat.



- 2** Adapter bis zum Anschlag Nase Kopfring drehen - ca. 30°
Rotate adapter to stop, approximately 30° turn.

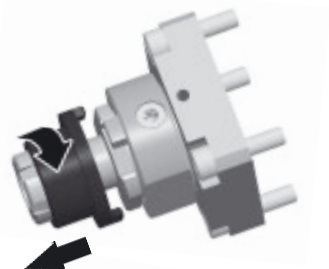

- 3** Verschußringklausen durch ziehen ausrasten und im Uhrzeigersinn drehen.
Disengage lock ring by pulling, then turn clockwise.

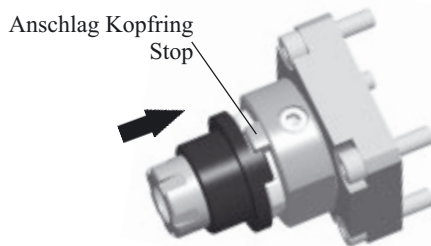

- 4** Adapter verriegeln: Verschußringklausen muß zwischen Anschlag Nase Kopfring und Adapteraussparung einrasten. Adapter klemmen mit Sechskant-Schraubendreher SW 3

Lock Adapter: Lockring must engage between stop and spanner flat. Lock adapter with 3 mm hex wrench.


- 5** Adapter entriegeln: Verschußringklausen ausrasten und im Uhrzeigersinn drehen. Verschußringklausen an Schlüsselfläche Adapter einrasten. Adapter **gegen** Uhrzeigersinn drehen und herausnehmen.

Unlock Adapter: Disengage lock ring and turn clockwise.
Fix lock ring at spanner flat.
Turn Adapter **counter** clockwise and remove it.

Adapter-Wechsel, weitere Hinweise siehe S. 8
Adapter-change, more informations see page 8

DECOFLEX® Adapter Spannzangenaufn. (Innenmutter) Type 15

DECOFLEX™ Adapter collet Chuck (Internal Nut)

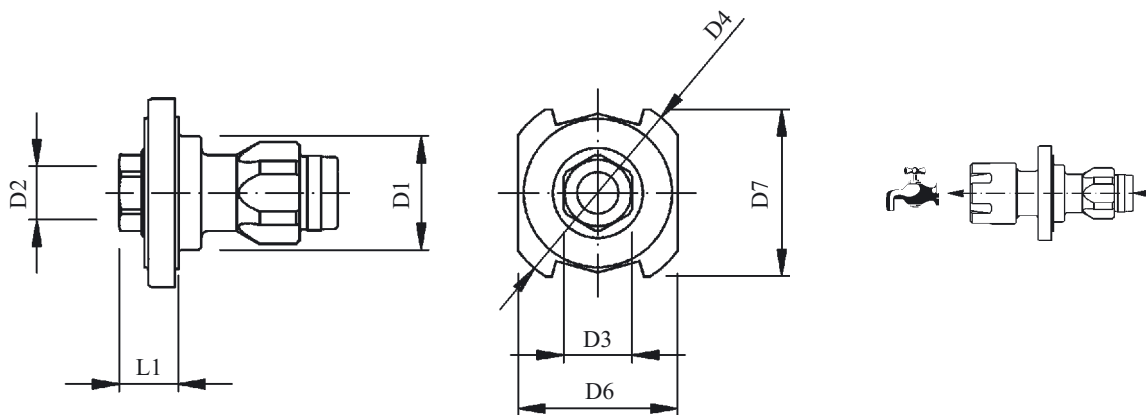

Größe/Size D1	Artikel-Nr. Part No.	Spannzange Collet	D2	D3	D4	D6	D7	L1 max.
15	1515-0439	4004E (ER 8)	0,5 – 5	9	26	21	22	8,1
20	2015-0586	4008E (ER11A)	0,5 – 7	13	31,5	26	28	13,8



D 99.1



D 99.2




D 99.2



D 99.2


DECOFLEX® Adapter Press Fit
 DECOFLEX™ Adapter Press Fit

Type **14**

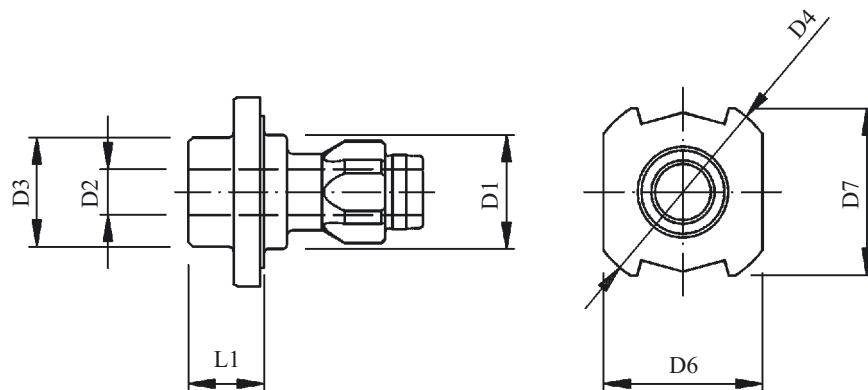

Größe/Size D1	Artikel-Nr. Part No.	D2	D3	D4	D6	D7	L1
15	1514-0452	3	12	26	21	22	9
15	1514-0440	4	12	26	21	22	9
15	1514-0441	5	12	26	21	22	9
15	1514-0442	6	12	26	21	22	9
15	1514-0443	8	12	26	21	22	9
20	2114-0540	3	12	31,5	26	28	10
20	2114-0541	4	12	31,5	26	28	10
20	2114-0542	5	12	31,5	26	28	10
20	2114-0543	6	12	31,5	26	28	10
20	2114-0544	8	12	31,5	26	28	10
20	2114-0545	10	14	31,5	26	28	10

Nur für Werkzeug mit Durchmesser-Toleranz h5
 Only for tool diameter tolerance h5




D 99.1

DECOFLEX® Adapter Aufsteckdorn

DECOFLEX™ Adapter Mill Arbor

Type **07**

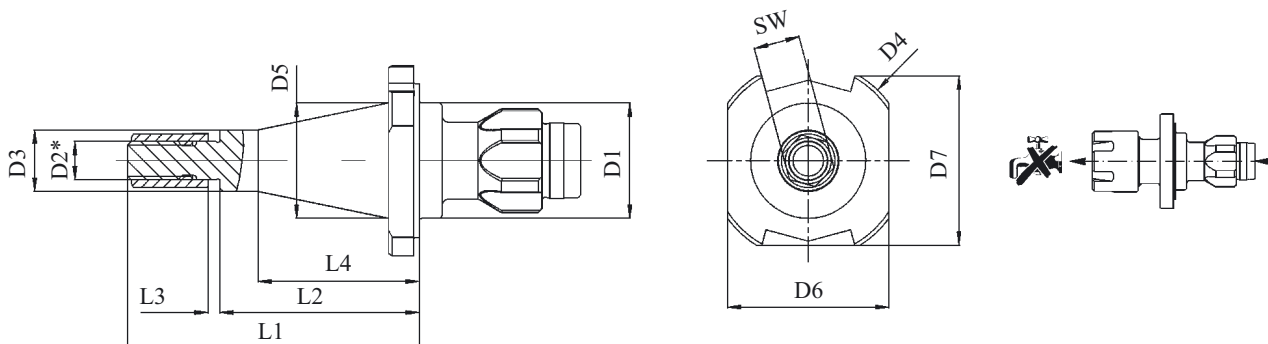

Größe/Size D1	Artikel-Nr. Part No.	D2*	D3	D4	D5	D6	D7	L1	L2	L3 max.	L4	SW
15	1507-0538	3,5	6	26	15	21	22	38	26	1	21	5
15	1507-0537	5	8	26	15	21	22	38	26	1,5	21	6
15	1507-0536	8	15	26	15	21	22	38	26	1,5	-	13


* Aufnahme




D 99.7

DECOFLEX® Adapter Bohreraufnahme **DECOFLEX™ Adapter Drill Holder**

Type **08**

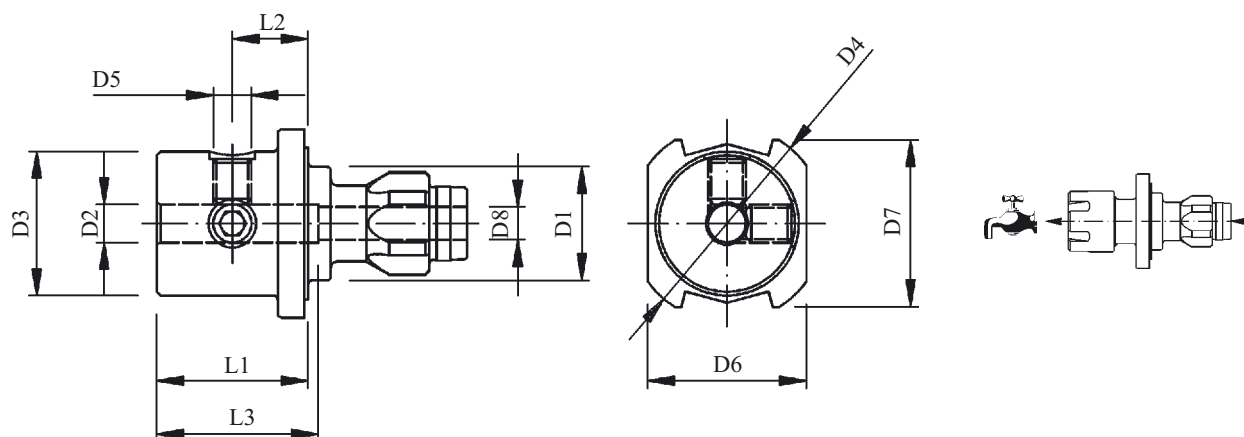


Größe/Size D1	Artikel-Nr. Part No.	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	L1	L2	L3
15	1508-0455	3	15	26	M3x5	21	22	M8x1	14	7,5	-
15	1508-0456	4	15	26	M4x5	21	22	M8x1	15	8	-
15	1508-0457	5	18	26	M5x6	21	22	M8x1	15	8	-
15	1508-0458	6	18	26	M6x6	21	22	M8x1	20	10	-
15	1508-0459	8	20	26	M8x6	21	22	M8x1	25	13	26
15	1508-0473	10	23	26	M8x6	21	22	M8x1	25	13	26
20	2108-0525	3	15	31,5	M3x5	26	28	M8x1	15	8,5	-
20	2108-0526	4	15	31,5	M4x5	26	28	M8x1	16	9	-
20	2108-0527	5	18	31,5	M5x6	26	28	M8x1	16	9	-
20	2108-0528	6	18	31,5	M6x6	26	28	M8x1	21	11	-
20	2108-0529	8	20	31,5	M8x6	26	28	M8x1	26	14	26
20	2108-0530	10	23	31,5	M8x6	26	28	M8x1	26	14	26
20	2108-0531	12	25	31,5	M8x6	26	28	M8x1	29	15	30
20	2108-0532	14	27	31,5	M8x6	26	28	M8x1	29	15	31






DECOFLEX® Adapter Meisselaufnahme

DECOFLEX™ Adapter Turning Tool Holder For Square

Type 20

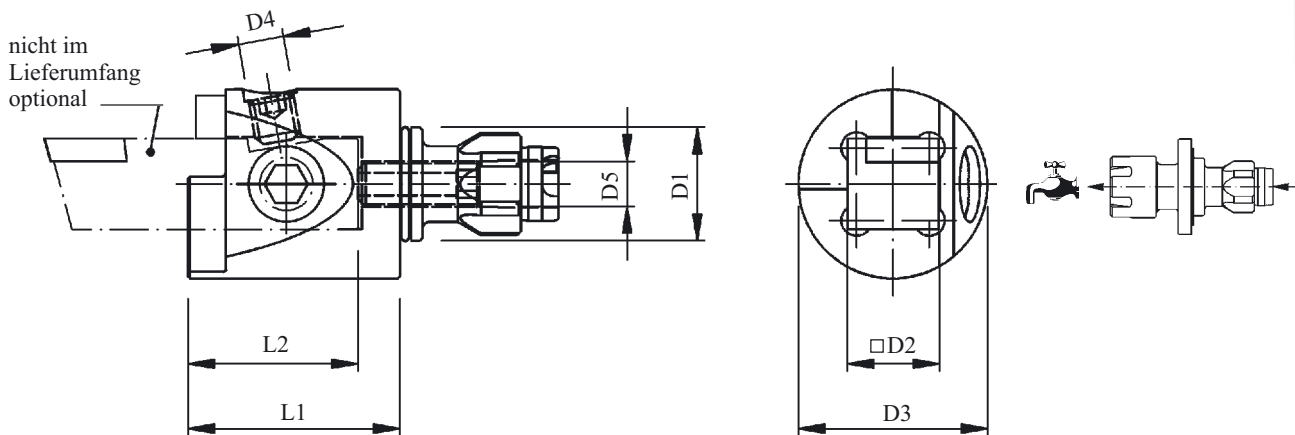

Größe/Size D1	Artikel-Nr. Part No.	D2	D3	D4	D5	L1	L2	Ausführung Version
15	1520-0507	12	25	M6x6	M6	28	22,5	rechts/right
20	2120-0511	16	30	M6x8	M6	30	22,5	rechts/right
20	2120-0516	16	30	M6x8	M6	30	22,5	links/left

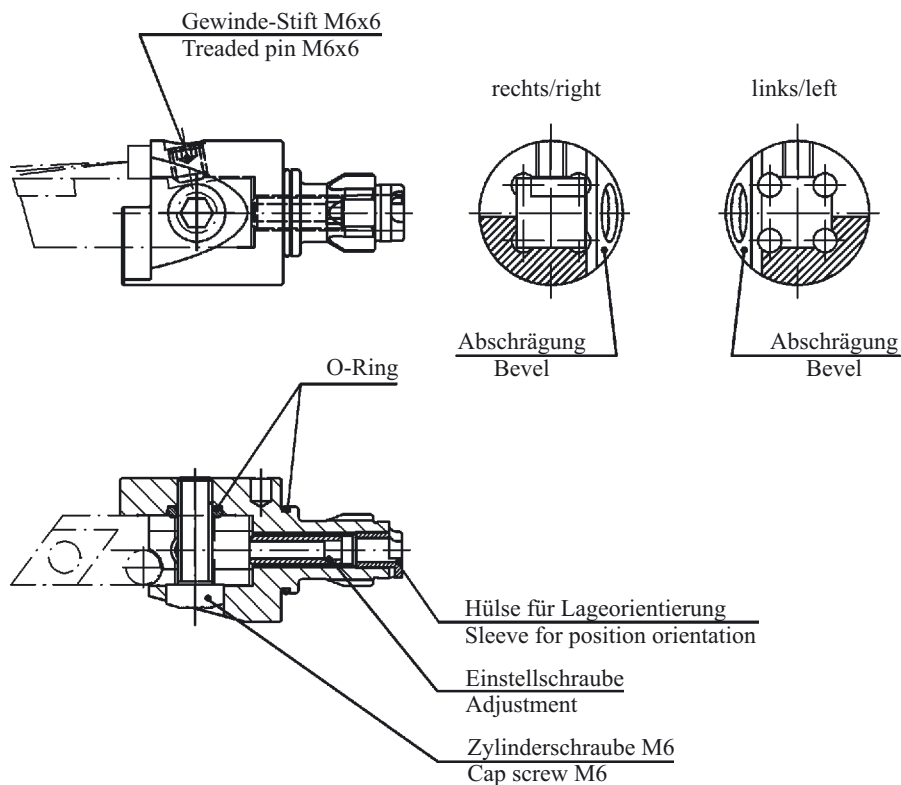


DECOFLEX® Adapter Verschlussstück

Type **16**


DECOFLEX™ Adapter Plug

Für Angetriebene Werkzeuge und Innenbearbeitung
For Rotary Tools and ID-Tool Holder

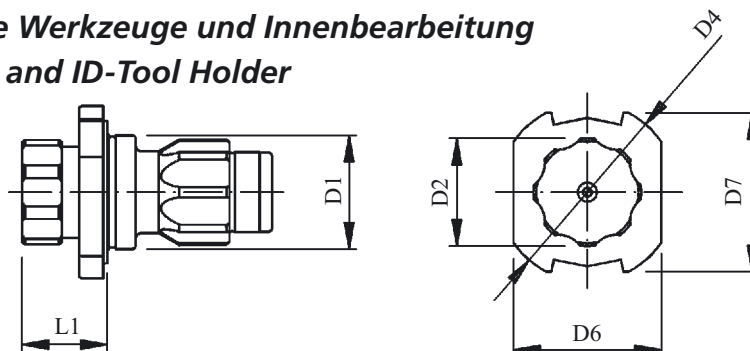


Größe/Size D1	Artikel-Nr. Part No.	D2	D4	D6	D7	L1
15	1516-0480	19	26	21	22	9
20	2116-0522	19	31,5	26	28	12

Für Meisselaufnahme / For Turning Tool Holder For Lathe Chisel

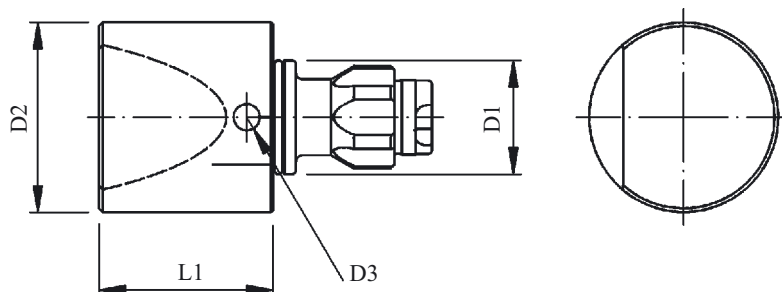


Größe/Size D1	Artikel-Nr. Part No.	D2	D3	L1
15	1516-0518	25	3,5	23
20	2116-0519	30	5	30



DECOFLEX® Adapter Prüfdorn
DECOFLEX™ Test Mandrel

Type 10

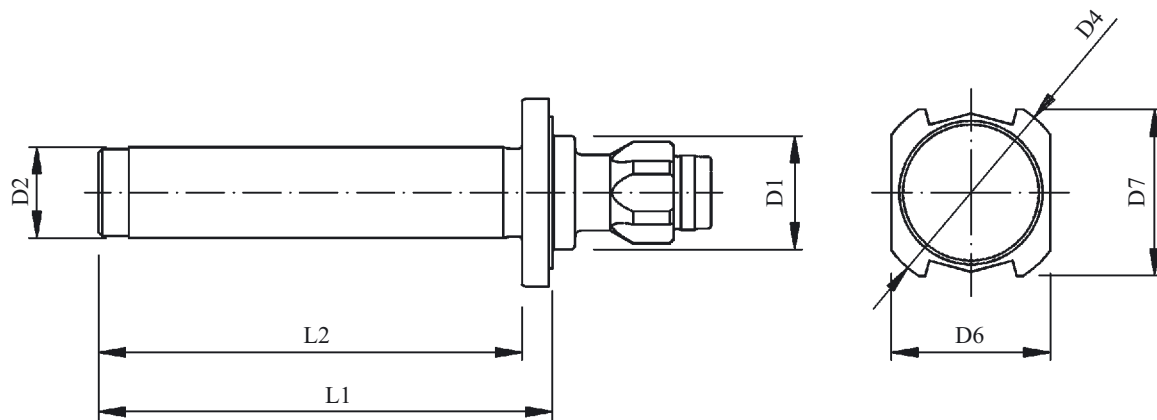

Größe/Size D1							
¹⁾ 15	1510-0454	12	26	21	22	60	56
²⁾ 15	1510-0502	12	25	-	-	60	52
²⁾ 20	2110-0508	12	30	-	-	60	52



¹⁾ Für angetriebene Werkzeuge / For Rotary Tools

²⁾ For feststehende Werkzeuge / For fixed Tools



DECOFLEX® Adapter *Rohling*
 DECOFLEX™ Pre-machined Blank


Type 09

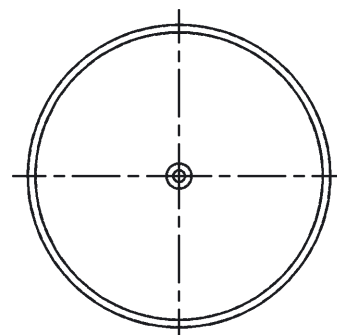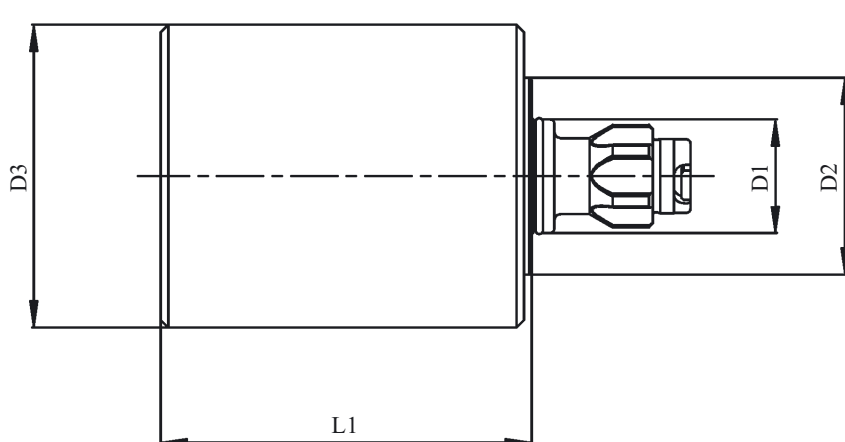


Größe/Size D1	Artikel-Nr. Part No.	D2	D3	L1
15	1509-0581	26	40	49
20	2109-0582	36	49	66

DECOFLEX® Einstellvorrichtung DECOFLEX™ Setup Fixture

Type **11**

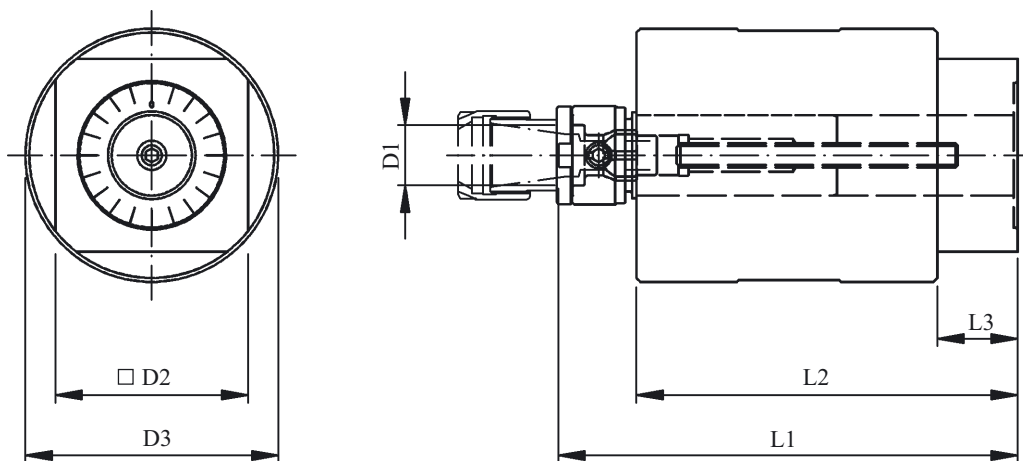

Größe/Size D1	Artikel-Nr. Part No.	D2	D3	L1	L2	L3
15	1511-0437	□ 48	63	111,1	95	20



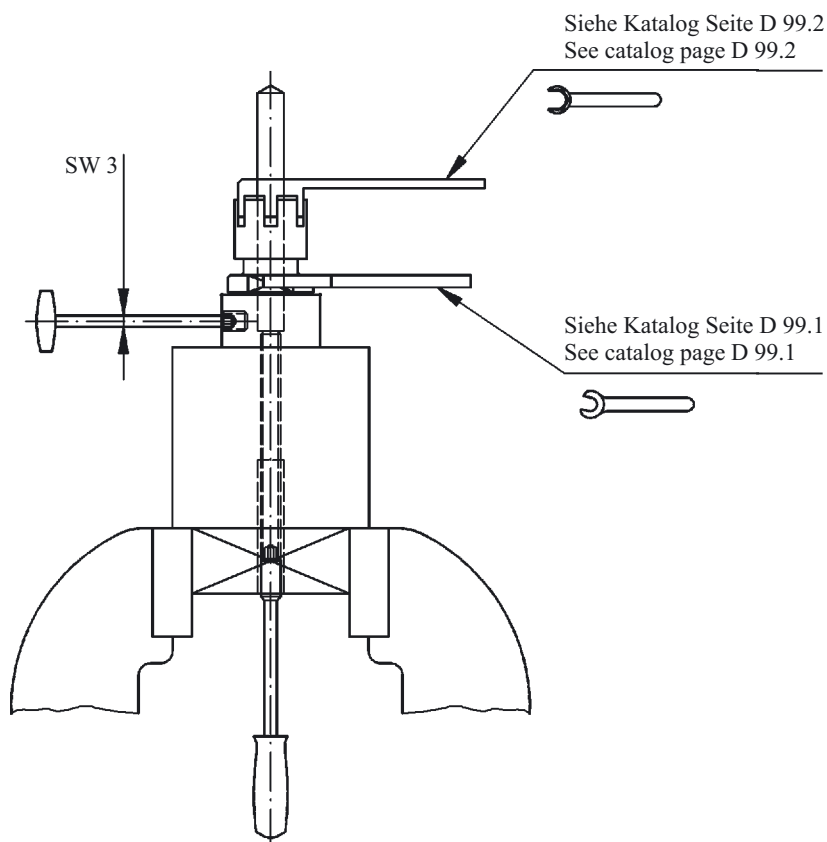


Werkzeugwechsel / Tool Change



DECOFLEX® Einstellvorrichtung
DECOFLEX™ Setup Fixture


Type **11**

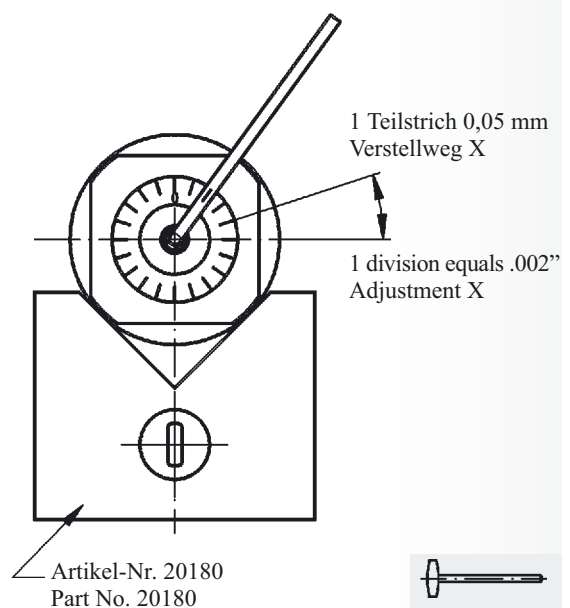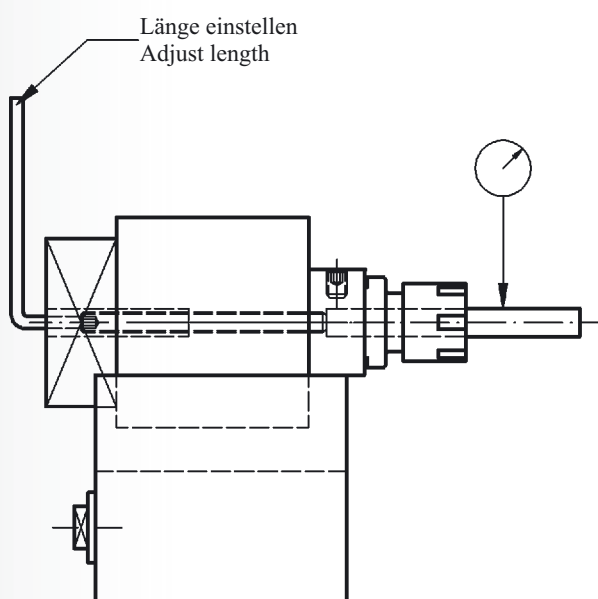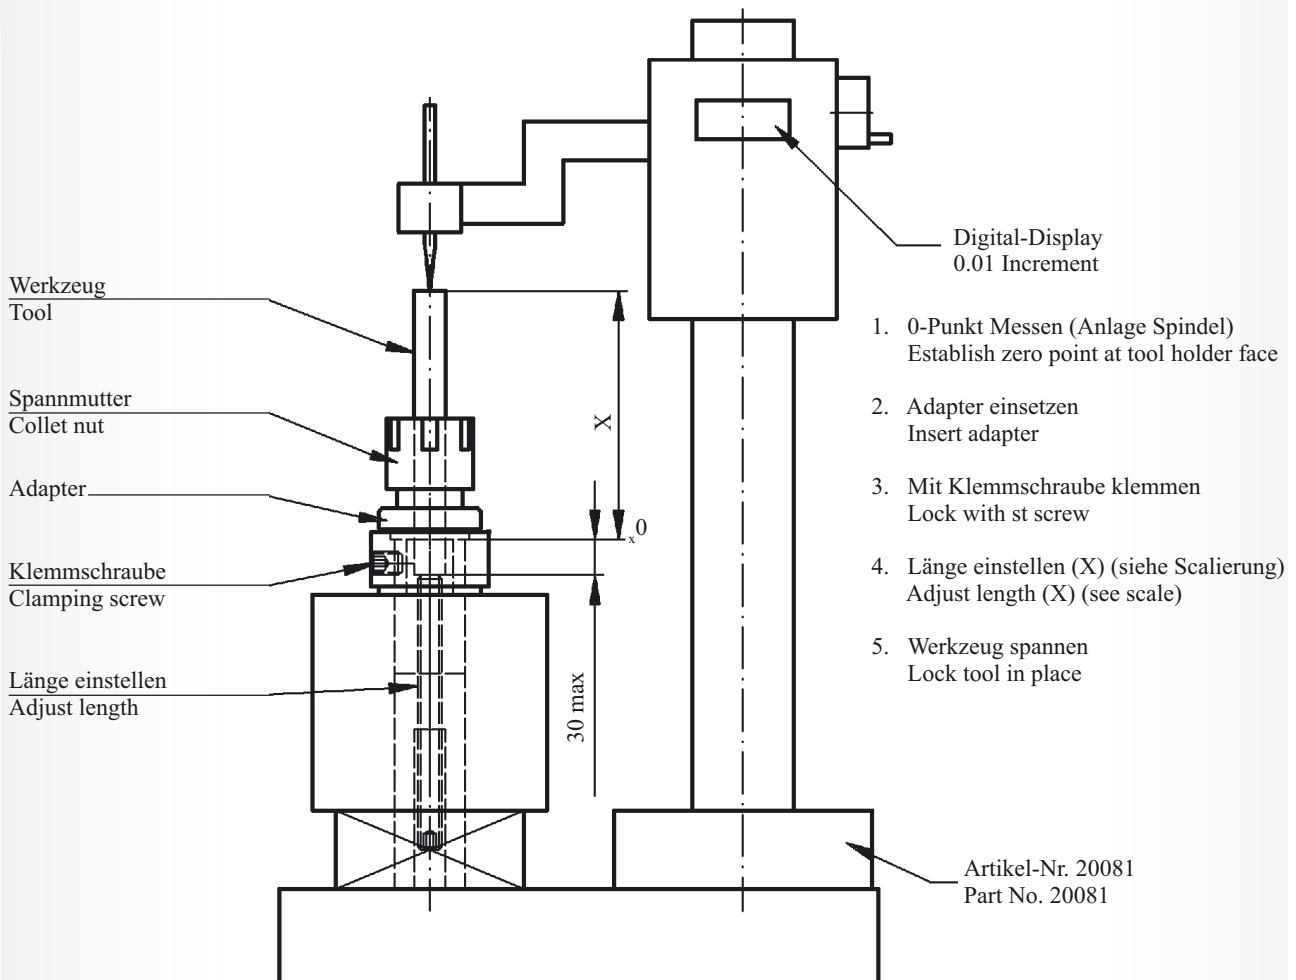

DECOFLEX® Steilkegelaufnahme

Type **11.1**

DECOFLEX™ Machine Tool Interface ISO DIN 69871 (SK) JIS-B 6639 (MAS/BT)

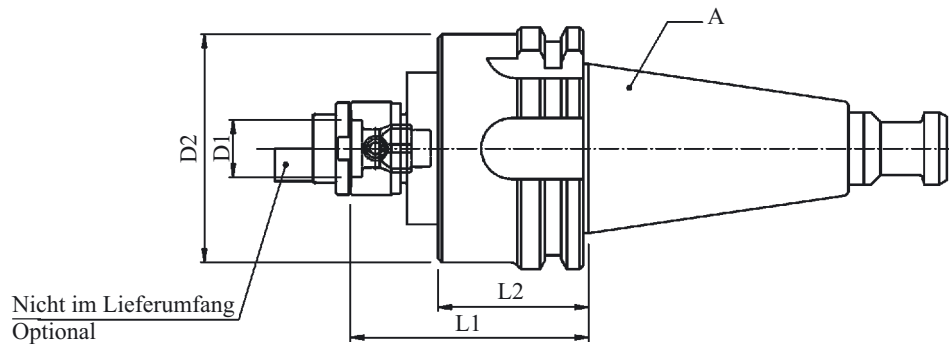


Größe/Size D1	Artikel-Nr. Part No.	Bezeichnung Type A	D2	L1	L2
15	1511-0438	SK 40	60	63	40
15	1511-0463	MAS BT 40	60	63	40



DECOFLEX® HSK-Aufnahme

Type **11.2**

DECOFLEX™ Machine Tool Interface (HSK) DIN 69893

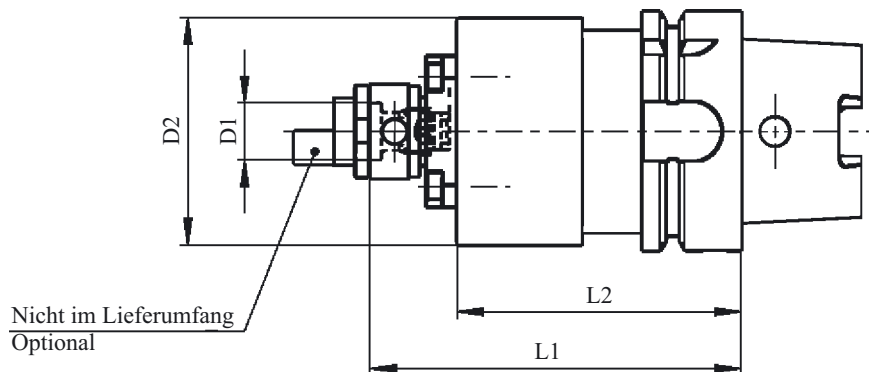


Größe/Size D1	Artikel-Nr. Part No.	Bezeichnung Type A	D2	L1	L2
15	1511-0461	HSK A/C-63	60	98	75
15	1511-0464	HSK B/D-63	60	98	75




DECOFLEX® Prüfvorrichtung für Meisselaufnahme
DECOFLEX™ Checking Fixture for Turning Tool Holder

Type **11.3**

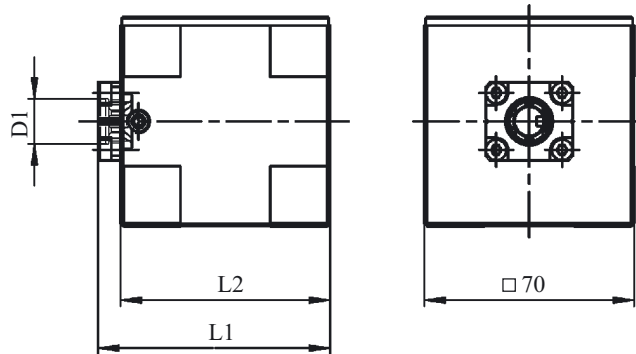

Größe/Size D1	Artikel-Nr. Part No.	L1	L2
15	1511-0668	77,5	70
20	2111-0670	79,5	70

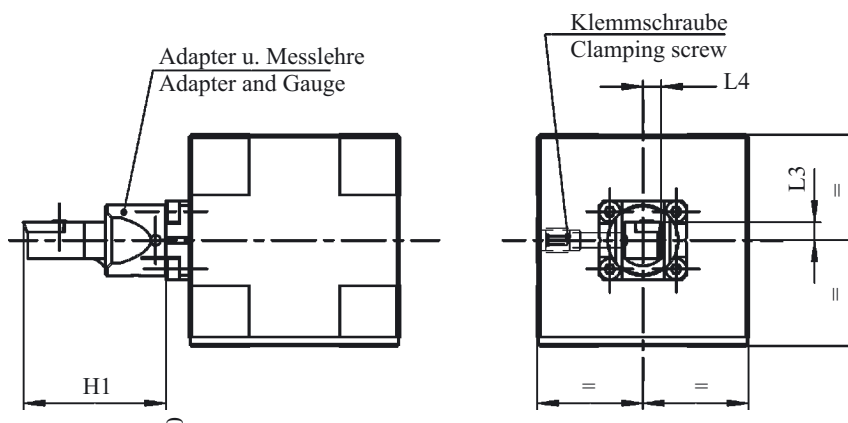


Größe/Size D1	Artikel-Nr. Part No.
15	1510-0672
20	2110-0673

Überprüfen der Maße L1, L2, H1

1. Adapter einführen u. mit Klemmschraube klemmen
2. L3 ermitteln
3. L4 ermitteln
4. H1 ermitteln

Check dimensions L1, L2, H1

1. Insert adapter jam with clamping screw
2. determine L3
3. determine L4
4. determine H4



D 99.1

DECOFLEX® Einstell-Adapter DECOFLEX™ Setting-Adapter

Type **11.4**


Einstellen der DECOFLEX® Adapter mit Einstell-Adapter Setup of DECOFLEX™ Adapter with Presetter

1. Messung

0-Punkt ermitteln mit Einstell-Adapter
Einstellmaß in Voreinstellgerät hinterlegen.

Step 1

Capture zero point to establish Null position.

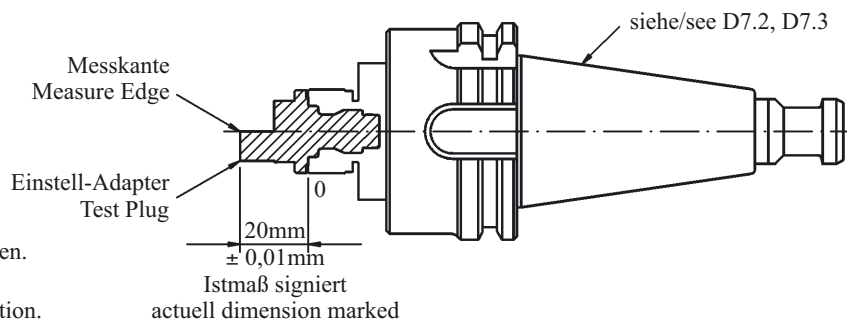


2. Messung

Istmaß des DECOFLEX-Adapters
vom 0-Punkt aus ermitteln.

Step 2

Measure tip of tool to Null position
for actual dimension.

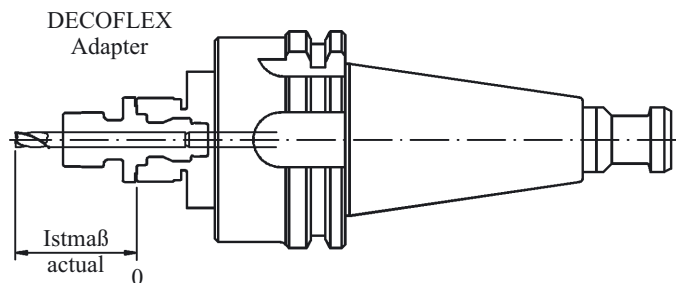


Größe/Size D1	Type 11.1 Type 11.2	Artikel-Nr. Part No.
15	1511-0438	1510-0671
15	1511-0463	1510-0671
15	1511-0461	1510-0671
15	1511-0464	1510-0671



D 99.1

DECOFLEX® Montageklotz DECOFLEX™ Assembly Aid

Type **11.5**

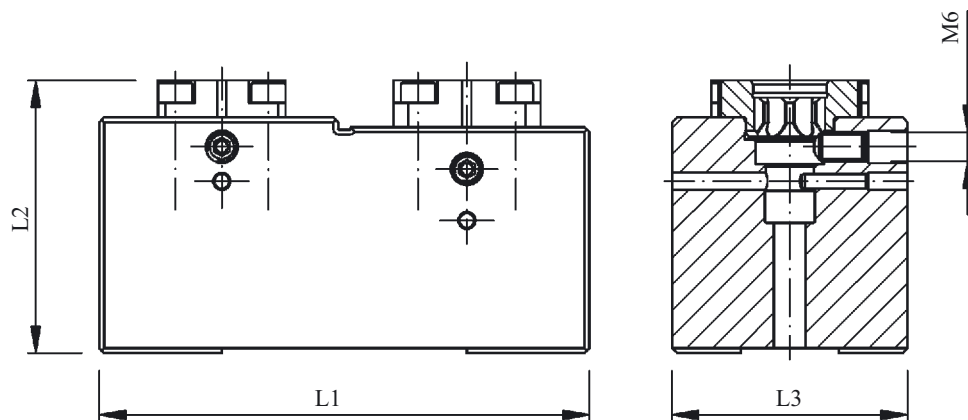


Größe/Size D1	Artikel-Nr. Part No.	L1	L2	L3
15	0.001.508	100	55,5	48
20	0.001.508	100	55,5	48




DECOFLEX® Aufnahme mit zylindrischem Schaft DECOFLEX™ Straight Shank Interface

Type **12**

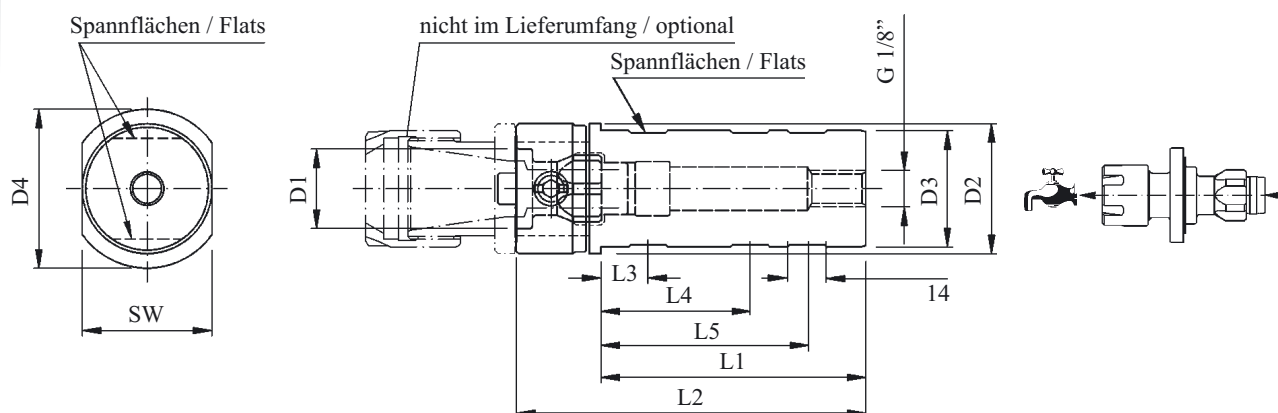


Größe/Size D1	Artikel-Nr. Part No.	D2	D3	D4	SW	L1	L2	L3	L4	L5
15	1512-0492	34,5	20	30	24,5	58	74	10	40	-
15	1512-0494	34,5	20	30	24,5	24	40	10	-	-
15	1512-0553	24,4	20	30	24,5	30	49,5	8	22	-
15	1512-0449	24,5	22	30	24,5	24	40	10	-	-
15	1512-0447	24,5	22	30	24,5	58	74	10	40	-
15	1512-0500	34,5	22	30	24,5	70	86	10	40	60
15	1512-0493	34,5	25	30	24,5	58	74	10	40	-
15	1512-0495	34,5	25	30	24,5	24	40	10	-	-
15	1512-0497	34,5	30	30	24,5	58	74	10	40	-
15	1512-0450	34,5	32	30	24,5	24	40	10	-	-
15	1512-0448	34,5	32	30	24,5	58	74	10	40	-



D 99.1

DECOFLEX® Aufnahme mit Preci-Flex DECOFLEX™ Converter Preci-Flex / DECOFLEX

Type **17**

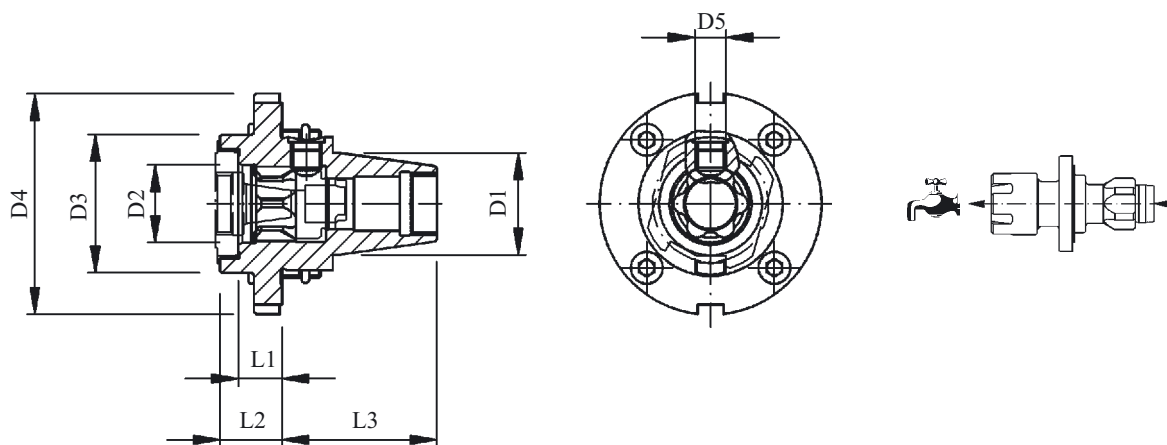


DECOFLEX Größe/Size	PRECI-FLEX Größe/Size	Artikel-Nr. Part No.	D2	D3	D4	D5	L1	L2	L3
	D1								
15	20	2017-0444	15	28	43	M6x5	8,5	12	30
20	25	2517-0521	20	32,4	50	M6x5	10,4	14	34

Siehe / See Preci-Flex-Katalog P99.1 P99.14



DECOFLEX® Einpressvorrichtung für Press-Fit

DECOFLEX™ Press Fit Press-In Device

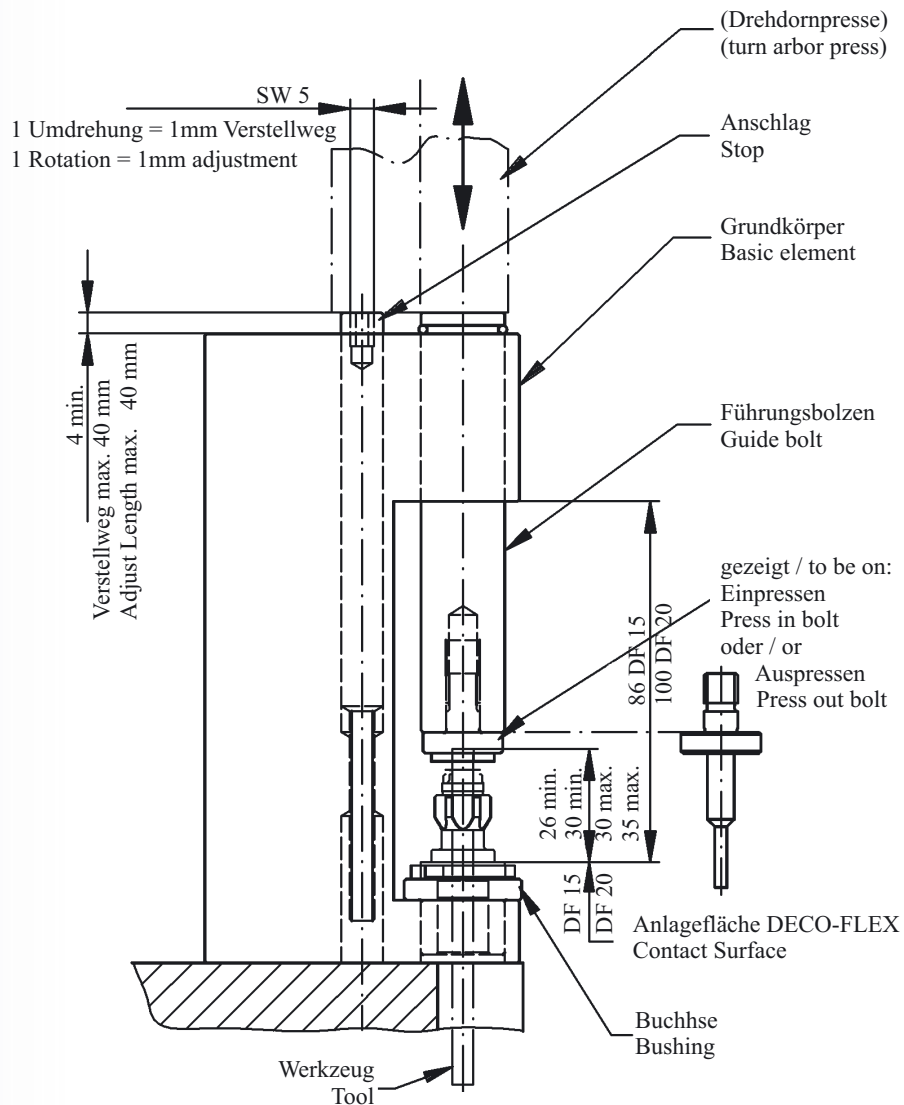

Lieferumfang

- Grundkörper
- Führungsbolzen
- Anschlag
- Einpressführung für $\varnothing 3$; $\varnothing 4$; $\varnothing 5$; $\varnothing 6$; $\varnothing 8$; $\varnothing 10^*$
- Ausdrückbolzen für $\varnothing 3$; $\varnothing 4$; $\varnothing 5$; $\varnothing 6$; $\varnothing 8$; $\varnothing 10^*$


Scope of delivery

- Basic element
- Guide bolt
- Stop
- Press in bolt $\varnothing 3$; $\varnothing 4$; $\varnothing 5$; $\varnothing 6$; $\varnothing 8$; $\varnothing 10^*$
- Press out bolt $\varnothing 3$; $\varnothing 4$; $\varnothing 5$; $\varnothing 6$; $\varnothing 8$; $\varnothing 10^*$

*DECOFLEX 20


Gruppe Group	DECO-FLEX Größe/Size	Artikel-Nr. Part No.
D50.1	15	0.001.446
D50.1	20	0.001.840

DECOFLEX® Drehdornpresse
 DECOFLEX™ Turn Arbor Press

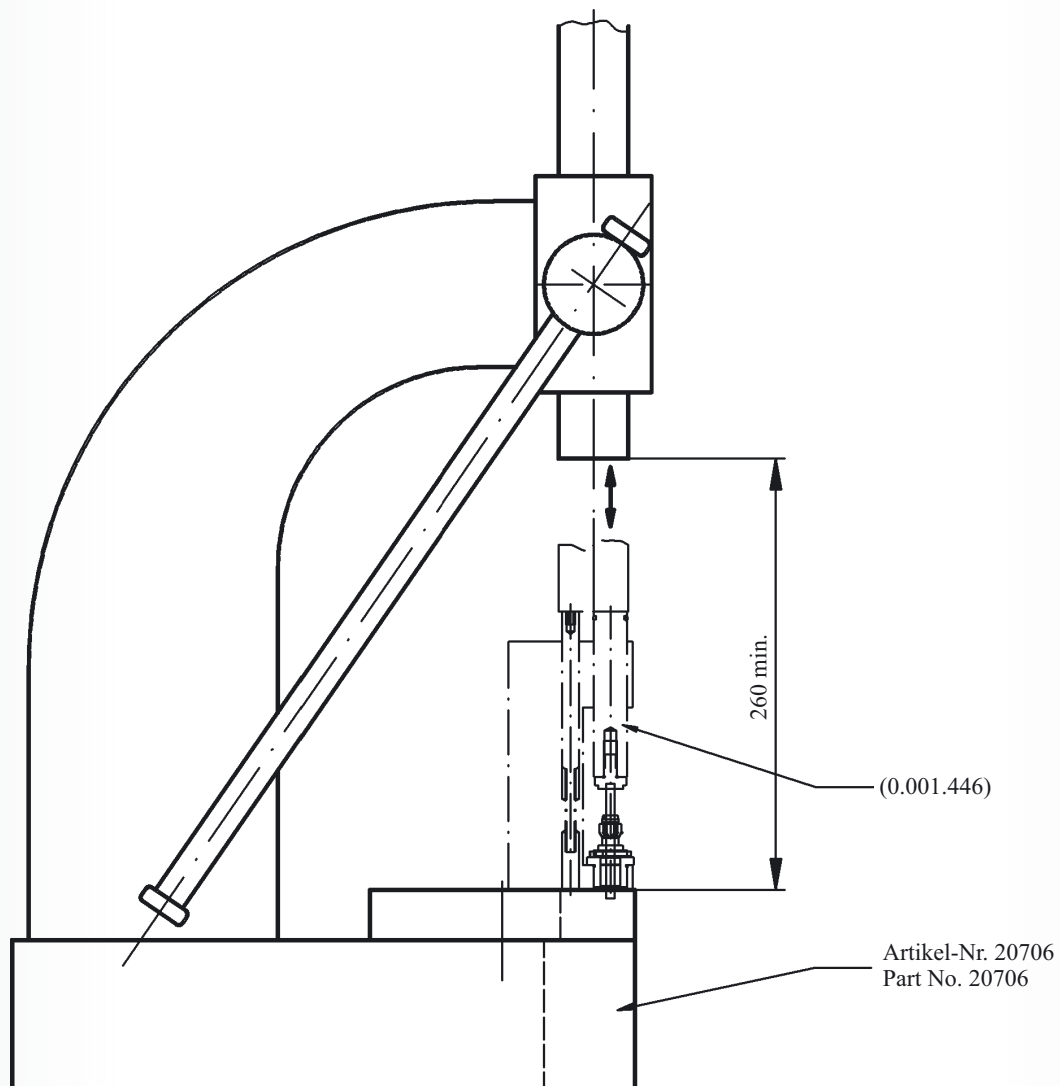

DECOFLEX® Adapter Zubehör für alle Anwendungen

DECOFLEX™ Adapter Accessories for all Applications

Größe Size								
	A	Artikel-Nr. Part No.	SW	Artikel-Nr. Part No.	SW	A	Artikel-Nr. Part No.	SW
15	100	15199	3	0.001.422	21	125	19765	4.5
20	100	15199	3	0.001.547	26			



DECOFLEX® Adapter Zubehör und abgedichtete Mutter Type 01

DECOFLEX™ Adapter Accessories and Internal Coolant Nut

Größe Size				 Für Dichtscheiben		
D1	Type 01	Größe Size	Artikel-Nr. Part No.	Größe Size	Artikel-Nr. Part No.	Artikel-Nr. Part No.
15	1501-0491	ER11M M13x0,75	10101	ERMC11 M13x0,75	219.090....	14357
15	1501-0490	ER16M M19x1	10117	ERMC16 M19x1	15666	10022
20	2101-0534	ER16M M19x1	10117	ERMC16 M19x1	15666	10022
20	2101-0535	ER20M M24x1	12155	ERMC20 M24x1	15667	13797

DECOFLEX® Adapter Zubehör und abgedichtete Mutter Type 15


DECOFLEX™ Adapter Accessories and Internal Coolant Nut

Größe Size				 Für Dichtscheiben			 Für Spannmuttern For Collet Nuts DIN 896 B
D1	Type 15	Größe Size	Artikel-Nr. Part No.	Größe Size	Artikel-Nr. Part No.	Artikel-Nr. Part No.	DIN 896 B
15	1515-0439	ER8 M12x1	0.001.358	-	-	SW 9	0.001.388 (SW 9x10)
20	2115-0586	ER11A M18x1	12590	-	-	SW 13	-

Dichtringe für Spannmutter mit Innengewinde

Sealing Rings for Collet Nuts With Internal Thread

Type **01**

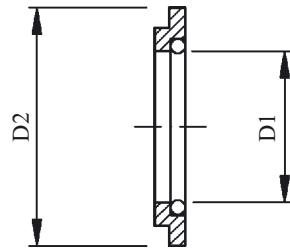

Größe Size										
D1	Type 01	nach according	Größe Size	Artikel-Nr. Part No.	Dichtbereich Range	D1	D2	Bezeichnung Term	Artikel-Nr. Part No.	Art.-Nr. Satz Part No. Set
15	1501-0491	DIN 6499	ERMC11 M13x0,75	219.090. __	2,5 – 7	2,5 ... 7	-	¹⁾	219.090. __	219.090.000
15	1501-0490	DIN 6499	ERMC16 M19x1	15666	2,5 – 10	2,5 ... 10	13	DS/ER16	219.091. __	219.091.000
20	2101-0534	DIN 6499	ERMC16 M19x1	15666	2,5 – 10	2,5 ... 10	13	DS/ER16	219.091. __	219.091.000
20	2101-0535	DIN 6499	ERMC20 M24x1	15667	2,5 – 13	2,5 ... 13	16	DS/ER20	218.713. __	219.713.000

Bemerkungen / Remarks

__ Bei Bestellung bitte Durchmesser angeben. Bestellbeispiel: Dichtring Hi-Q/ERMC16, Durchmesser = 4 mm : 219.091.040

__ Please list clamping diameter when ordering. Example of an order: Sealing rings Hi-Q/ERMC16, diameter 0 4 mm : 219.091.040

¹⁾ Dichtring in Spannmutter integriert.

¹⁾ Sealing ring integrated in collet nut.

DECOFLEX® Adapter Zubehör

DECOFLEX™ Adapter Accessories

Type **07**

Größe Size				
D1	Type 08	D2	Größe Size	Artikel-Nr. Part No.
15	150-0538	3,5	M3,5	0.001.555
15	150-0537	5	M5	0.001.553
15	150-0536	8	M8	0.001.549

DECOFLEX® Adapter Zubehör

Type **08**

DECOFLEX™ Adapter Accessories


Größe Size				
D1	Type 08	D2	Größe Size	Artikel-Nr. Part No.
15	1508-0455	3	M3x5	10732
15	1508-0456	4	M4x5	10736
15	1508-0457	5	M5x6	10744
15	1508-0458	6	M6x6	10751
15	1508-0459	8	M8x6	13382
15	1508-0473	10	M8x6	13382
20	2108-0525	3	M3x5	10732
20	2108-0526	4	M4x5	10736
20	2108-0527	5	M5x6	10744
20	2108-0528	6	M6x6	10751
20	2108-0529	8	M8x6	13382
20	2108-0530	10	M8x6	13382
20	2108-0531	12	M8x6	13382
20	2108-0532	14	M8x6	13382

DECOFLEX® Adapter Zubehör

Type **20**

DECOFLEX™ Adapter Accessories

Größe Size								
D1	Artikel-Nr. Part No.	SW	Artikel-Nr. Part No.	Artikel-Nr. Part No.	Artikel-Nr. Part No.	Artikel-Nr. Part No.	Artikel-Nr. Part No.	Artikel-Nr. Part No.
15	21186	5	7.075.394	11119 6,07x1,78	11072 13x1	7.075.398	7.075.401	10751 M6x6
20	21186	5	7.075.457	11119 6,07x1,78	14400 18x1	7.075.398	7.075.473	10752 M6x8

Gruppe Group		
D1	Type	Artikel-Nr. Part No.
15	1520-0507	0.001.492
20	2120-0511	0.001.520



ESA Eppinger GmbH · Breitwiesen 2-8 · D-73770 Denkendorf
Telefon + 49 (0) 711 934 934-0 · Telefax + 49 (0) 711 934 934-1
E-Mail: info@eppinger.de · Internet: <http://www.eppinger.de>